



ACESSE O QR CODE OU  
CLIQUE AQUI E CONFIRA  
O VÍDEO DE INSTALAÇÃO



**QUICK-STEP®**



# INSTALAÇÃO

**SEM O USO DO PERFIL  
DE TRANSIÇÃO\***

\*LEIA A ORIENTAÇÃO COMPLETA

*exclusividade*

# RCERVELLINI

**NAS LINHAS QUICK-STEP\***

\*IMPRESSIVE • VISION • CLASSIC • ELIGNA WIDE • SMART • PREMIERE

A **RCERVELLINI** garante que nas linhas de pisos laminados QUICK-STEP (*IMPRESSIVE, VISION, CLASSIC, ELIGNA WIDE, SMART e PREMIERE*) a instalação seja feita sem uso do perfil de transição nas passagens de ambientes internos, para áreas de até 90m<sup>2</sup> ou 12 metros lineares.



**EXCLUSIVIDADE RCERVELLINI PARA UM AMBIENTE COM CONFORTO E ELEGÂNCIA.**

#### DIFERENCIAIS:

- **Visual Clean:** Ambientes mais amplos e harmônicos;
- Maior velocidade de instalação;
- Design elegante;
- Economia;
- Menor Manutenção.

## GARANTIA

PARA VALIDADE DA GARANTIA SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE INSTALAÇÃO.




EXPERIÊNCIA COM MAIS DE **3,5 MILHÕES DE M<sup>2</sup> DE PISOS QUICK-STEP** COMERCIALIZADOS.

## ATENÇÃO

Seguir as regras abaixo e respeitar as orientações e medidas gerais estabelecidas pelo fabricante.

- Verifique o nivelamento do contrapiso e caso necessário faça a regularização com argamassa autonivelante. Desnível máximo aceitável de 2mm.
- Na transição de ambientes internos (portas), fazer o recorte na base do batente para que o piso passe direto entre os cômodos, conforme modelo.
- **Respeitar a dilatação de 13mm no perímetro todo junto as paredes**, inclusive/principalmente no recorte do batente.
- A utilização do perfil T continua necessária para porta principal de acesso externo, mudanças entre tipos de revestimentos e transição com soleiras.
- Válido apenas para transição de ambientes nas áreas internas desde que não superior a 90m<sup>2</sup> ou 12 metros lineares.
- Regras válidas apenas para o USO DO PERFIL T, quando necessário manter o uso do perfil redutor, frontal de escada ou piso parede.

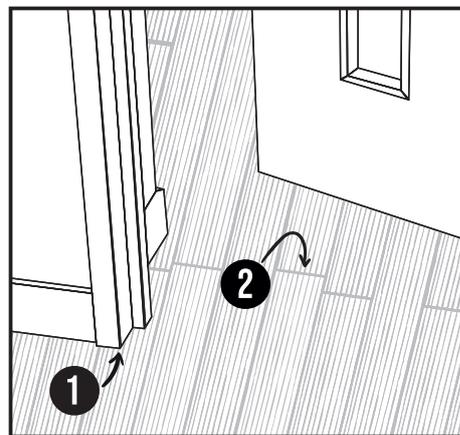

- 1 Execute o corte do batente considerando um 1mm a mais da soma da espessura do piso mais (+) a espessura da manta. Exemplo: Se o piso tiver 8mm de espessura, e a manta 2mm, o corte do batente deve ser de 11mm. Mantenha o espaçamento de dilatação do piso também embaixo dos batentes
- 2 Nunca deixe os encaixes/emendas do piso no vão das portas, sempre realizar instalação com encaixe do piso fora das áreas do batente, conforme instrução número 2 da imagem.

**GARANTIA APENAS PARA PRODUTOS QUICK-STEP, DAS LINHAS PARTICIPANTES, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA RCERVELLINI. MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO DE COMPRA.**



CLIQUE AQUI E  
BAIXE O MANUAL DE  
INSTALAÇÃO DO FABRICANTE

**QUICK-STEP®**

