



Manual de Instalação

Instruções para uma instalação perfeita.

Rodapés

DURAFLOOR
a base de toda beleza



ÍNDICE

| | |
|--|---|
| RODAPÉS DURAFLOOR | 3 |
| FERRAMENTAS | 3 |
| INSTALAÇÃO DOS RODAPÉS DURAFLOOR | 4 |
| Fixando as barras - Linhas Essencial, Easy, Clean e Fixo | 4 |
| Fixando as barras - Linha Maxx | 5 |
| ACABAMENTO DOS RODAPÉS | 6 |
| Emendas ao longo da parede | 6 |
| Emendas a 90º (cantos das paredes) | 6 |
| Acabamento de topo embutido | 6 |
| LIMPEZA E MANUTENÇÃO | 7 |
| PINTURA NO RODAPÉ | 7 |

Para que a beleza e a resistência dos rodapés Durafloor não se alterem, é importante seguir todas as recomendações e cuidados relacionados neste manual.

A garantia Durafloor refere-se a defeitos de fabricação.

O Durafloor segue as normas brasileiras ABNT NBR 14917-1/2 e 14833-1/2.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Todas as dúvidas relacionadas ao produto, reclamações, sugestões, solicitações de treinamento e outras informações devem ser encaminhadas ao SAC, que oferece pronto atendimento aos instaladores, clientes e consumidores do Durafloor:

0800 011 7073

atendimento.sac@dex.co

LINHAS DOS RODAPÉS: MAXX, ESSENCIAL, EASY, CLEAN E FIXO

M01-100

RODAPÉS DURAFLOOR

Rodapé Durafloor, sinônimo de alta qualidade e tecnologia em acabamento. Ele é produzido com matéria-prima de excelente qualidade e com os mais avançados processos tecnológicos, resultando em um produto homogêneo, bonito e prático.



Para atender às suas necessidades, os Rodapés Durafloor podem ser aplicados em áreas internas e secas.

Não devem ser aplicados em áreas consideradas úmidas, como banheiros e cozinhas.

Já o Rodapé Durafloor Maxx é à prova d'água e pode ser usado em ambientes internos com todos os tipos de pisos.

FERRAMENTAS

Para instalação dos Rodapés Durafloor você precisará de:

- Equipamentos de proteção (óculos, luva, protetor auricular e máscara);
- Serra $\frac{1}{2}$ esquadria elétrica ou Serra manual;
- Trena, lixa e estilete; Martelo de borracha e de ferro;
- Cola Cascola Monta e Fixa PL500;
- Parafusos de cabeça chata 4,5 x 50, 4,5 x 60 mm ou 4,2 x 65 mm e buchas plásticas S5 e S6, ou;
- Pinador pneumático (pinos F30), ou;
- Pregos de aço sem cabeça 15 x 15 mm.



INSTALAÇÃO DOS RODAPÉS DURAFLOOR


Obs

Certifique-se de que a quantidade de rodapés que será utilizada foi calculada com base no perímetro da área de colocação. Para garantir que a quantidade seja suficiente, acrescente 10% na quantidade medida, para compensar os cortes ou as possíveis perdas.

FIXANDO AS BARRAS - LINHAS ESSENCIAL, EASY, CLEAN e FIXO

FIXAÇÃO COM BUCHA:

Coloque a primeira barra encostada na parede e alinhe-a ao piso. Faça a furação na barra com broca específica para madeira, considerando um escareado para encaixe da cabeça do parafuso.

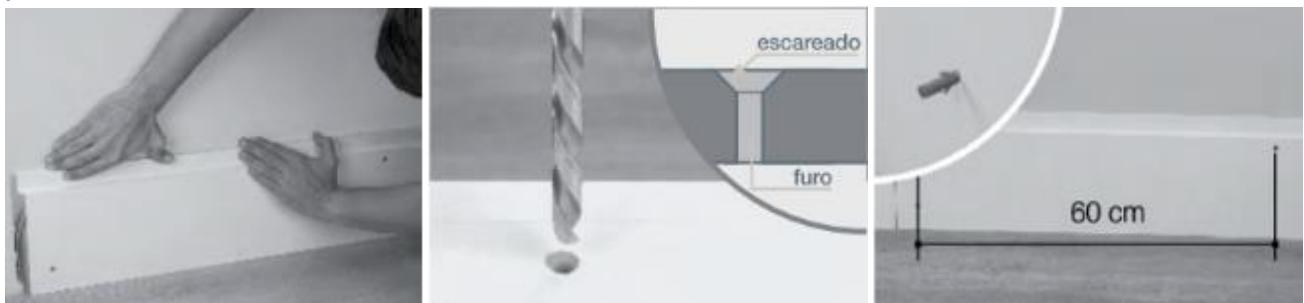

Em paredes de alvenaria, use broca de videa. Para que o parafuso e a barra fiquem totalmente firmes na parede, use buchas plásticas. Após colocá-las, posicione a barra na parede e faça a fixação final com parafusadeira ou chave de fenda.

FIXAÇÃO COM PINADOR:

Parede de alvenaria e concreto: a regulagem do pinador deve ser no máximo (8 bar). Para divisórias, use a regulagem de 5 a 6 bar. A distância entre os pinos dependerá da superfície a ser fixada, normalmente 40 cm; em paredes irregulares, a distância deverá ser menor. No caso das linhas Essencial e Easy, fixe os pinos perto da emenda dos rodapés, para que fiquem firmes e presos na alvenaria.

FIXAÇÃO COM PREGO:

Utilizar pregos de aço sem cabeça 15 x 15 mm, recomendamos usar cola de rodapé para auxiliar na fixação. A distância entre os pregos dependerá da superfície a ser fixada, normalmente 40 cm; em paredes irregulares, a distância deverá ser menor.

TAPA FUROS

Fazer o acabamento dos parafusos, pinos e pregos com tapa furos autoadesivo na tonalidade da cor do rodapé. Cartelinha com 36 unidades.



FIXANDO AS BARRAS - LINHA MAXX

Lixe a superfície na qual o rodapé será fixado. Depois de lixar, é importante retirar o pó da parede, assim como deixar o local da aplicação livre de óleo e umidade, pois podem interferir na aderência da cola.




Recomendamos a cola Cascola Monta e Fixa PL500. Siga corretamente as recomendações de manuseio e quantidade de adesivo para não comprometer a fixação.

Com um estilete, corte o topo da bisnaga de Cascola Monta e Fixa PL500. Em seguida, rosqueie o bico aplicador e corte-o na largura de 6 mm para fazer a aplicação. Coloque o tubo de cola na pistola aplicadora. Aplique a cola em linhas diagonais na face do rodapé que ficará junto à parede.



Para cada barra de rodapé, aplique 5 filetes de cola, deixando um intervalo de cerca de 40 cm entre eles.

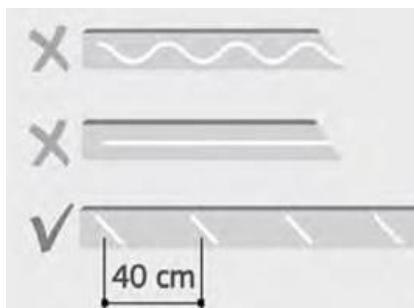

Fixe o rodapé na parede exercendo pressão, de forma que o adesivo tenha contato com ambas as superfícies. Se precisar, dê leves batidas com o martelo de borracha para ajustar.




ACABAMENTO DOS RODAPÉS

EMENDAS AO LONGO DA PAREDE

Quando for instalar o Rodapé em uma área ampla, você deverá unir várias barras. Para isso, corte as extremidades das barras em meia esquadria (ângulo de 45º ou 90º) a partir da face principal.

Una as barras de maneira que um corte cubra completamente o outro (em casos do angulo 45º), no caso de 90º verifique o esquadro do corte para não ficar abertura na emenda das barras.

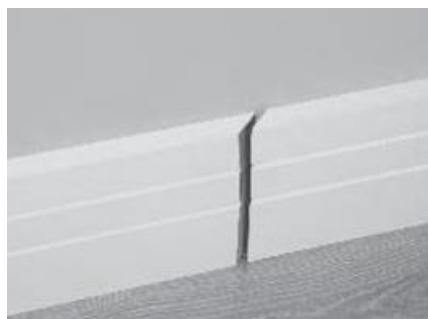

EMENDAS A 90º (CANTOS DAS PAREDES)


Para junção de barras nos cantos do ambiente, efetue um corte em 45º na primeira barra e, também na barra que a encontra, porém no sentido contrário ao da primeira barra cortada.

Para a junção do rodapé nos cantos das paredes não é obrigatório fazer o corte de 45º, podendo ser corte de 90º.



ACABAMENTO DE TOPO EMBUTIDO

Faça um corte em ângulo de 45º com a barra de rodapé na posição horizontal. A distância do corte deve ser exatamente a espessura da barra, ou seja, 18 mm.

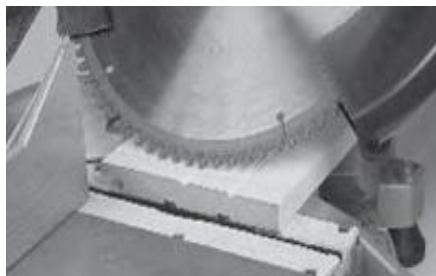

Após o corte, guarde o pedaço pequeno que sobrou, que deve ter um lado cortado em 45º e outro lado em 90º, pois esta peça será usada no acabamento de topo do rodapé. Vire a barra e corte o outro lado também em um ângulo de 45º, sempre a partir da face principal.

ATENÇÃO: Antes de iniciar todos os cortes, deixe as extremidades das barras em ângulos de 90º.

Una as duas partes cortadas em ângulo com cola PVA resistente à umidade.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para a limpeza diária dos Rodapés Durafloor, basta um pano seco, não se deve encerá-lo. Sujeiras profundas podem ser removidas com um pano levemente umedecido com álcool e água.

Para remoção de manchas causadas pelos agentes listados abaixo, use detergente ou sabão de coco em quantidade suficiente para umedecer um pano de limpeza:

- COLA
- CAFÉ
- REFRIGERANTE
- BATOM
- TINTA LÁTEX
- GRAXA DE SAPATO
- LUSTRA-MÓVEIS



Não utilizar fitas adesivas coladas diretamente nos rodapés, pois sua retirada pode causar danos ao produto.

PINTURA NO RODAPÉ

Os Rodapés Durafloor podem ser pintados, desde que sigam as seguintes orientações:

Linhas Essencial e Easy: Lixe levemente o rodapé com lixas Grana 100 ou 150 e depois aplique tintas látex ou esmaltes sintéticos a base de água. Importante: não utilize nenhum produto a base de solventes nestes rodapés.

Linha Maxx: Utilize esmaltes sintéticos, acrílicos, látex ou nitrocelulose, que devem ser aplicados com pincel, rolo ou pistolas. Caso você use tinta PVA ou a base d'água, realize uma demão de verniz após a aplicação.

Durafloor

Atendimento ao Cliente: 0800 011 7073



www.durafloor.com.br

O manual de instalação está disponível para download em nosso site.
Março/2025